5. СХЕМЫ

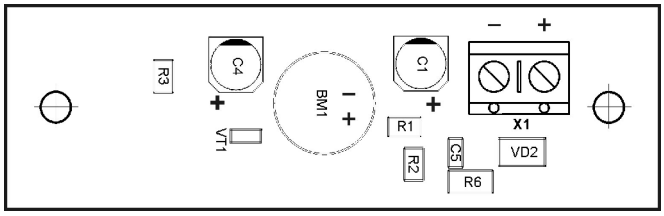


Рис. 1 Внешний вид платы микрофонного усилителя

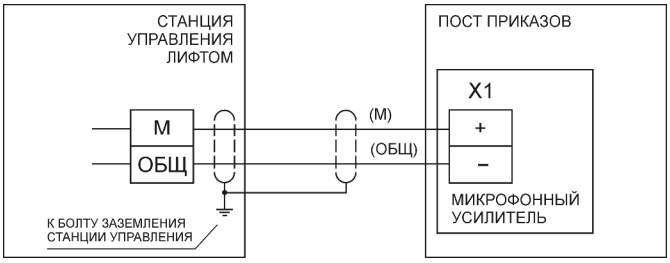


Рис. 2 Подключение микрофонного усилителя к станции управления лифтом

Диспетчерско-контрольная система «РУБИН®»

Микрофонный усилитель

ИСО 9001

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
САПО.426479.023РЭ

Сертификат соответствия
С-RU.ПБ01.В.01109

Сертификат соответствия
РОСС RU.ME79.B01393

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и общие сведения

Микрофонный усилитель (далее МУ) используется в составе диспетчерско-контрольной системы «Рубин» и предназначен для работы с приборами контроля лифта «ПКЛ-1» производства НПО «Сибирский Арсенал».

Назначение МУ – усиливать звуковой сигнал из кабины лифта.

Микрофонный усилитель устанавливается в панель приказов кабины лифта.

Схема расположения элементов МУ приведена на рис. 1.

1.2 Технические характеристики

Напряжение питания – 7 В от лифтового блока.
Масса, не более 0,01 кг.

1.3 Комплектность

В комплект поставки входят:
- плата микрофонного усилителя САПО.426479.023 – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации САПО.426479.023РЭ – 1 шт.;
- скотч двухсторонний – 1 шт.

5. СХЕМЫ

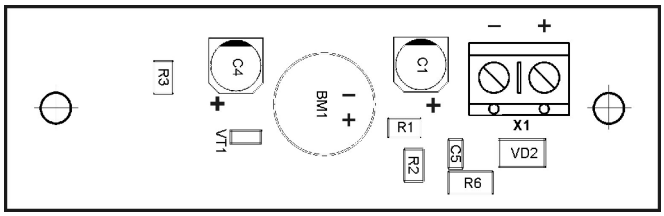


Рис. 1 Внешний вид платы микрофонного усилителя

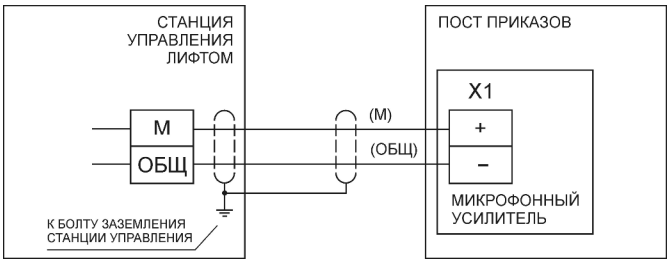


Рис. 2 Подключение микрофонного усилителя к станции управления лифтом

Диспетчерско-контрольная система «РУБИН®»

Микрофонный усилитель

ИСО 9001

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
САПО.426479.023РЭ

Сертификат соответствия
С-RU.ПБ01.В.01109

Сертификат соответствия
РОСС RU.ME79.B01393

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и общие сведения

Микрофонный усилитель (далее МУ) используется в составе диспетчерско-контрольной системы «Рубин» и предназначен для работы с приборами контроля лифта «ПКЛ-1» производства НПО «Сибирский Арсенал».

Назначение МУ – усиливать звуковой сигнал из кабины лифта.

Микрофонный усилитель устанавливается в панель приказов кабины лифта.

Схема расположения элементов МУ приведена на рис. 1.

1.2 Технические характеристики

Напряжение питания – 7 В от лифтового блока.
Масса, не более 0,01 кг.

1.3 Комплектность

В комплект поставки входят:
- плата микрофонного усилителя САПО.426479.023 – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации САПО.426479.023РЭ – 1 шт.;
- скотч двухсторонний – 1 шт.

2. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ

2.1 Меры безопасности

При установке и эксплуатации МУ необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2 Подготовка к работе

Перед началом работы внимательно изучите настоящее Руководство по эксплуатации.

После вскрытия упаковки проведите внешний осмотр МУ, убедитесь в отсутствии механических повреждений и проверьте комплектность.

Для подключения МУ выполните следующие действия:

1. Подключите разъем микрофонного усилителя X1 к «ПКЛ-1» согласно схеме подключения на рис. 2 или схеме подключения «ПКЛ-1»;
2. Подключение МУ от кабины лифта до станции управления рекомендуется выполнять экранированным проводом КММ. Допускается подключение МУ другими типами проводов, имеющими аналогичные характеристики.

2.3 Установка

Закрепите микрофонный усилитель на панели приказов кабины лифта.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 1 год. Срок гарантийных обязательств за пределами Российской Федерации 6 месяцев.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора бесплатно. На устройства, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются. Данное устройство не является товаром предназначенным для продажи населению с целью личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи: Название торгующей организации:

_____ _____

М.П.

_____

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрофонный усилитель соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: Заводской номер: Штамп ОТК

_____ _____ _____

2. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ

2.1 Меры безопасности

При установке и эксплуатации МУ необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2 Подготовка к работе

Перед началом работы внимательно изучите настоящее Руководство по эксплуатации.

После вскрытия упаковки проведите внешний осмотр МУ, убедитесь в отсутствии механических повреждений и проверьте комплектность.

Для подключения МУ выполните следующие действия:

1. Подключите разъем микрофонного усилителя X1 к «ПКЛ-1» согласно схеме подключения на рис. 2 или схеме подключения «ПКЛ-1»;
2. Подключение МУ от кабины лифта до станции управления рекомендуется выполнять экранированным проводом КММ. Допускается подключение МУ другими типами проводов, имеющими аналогичные характеристики.

2.3 Установка

Закрепите микрофонный усилитель на панели приказов кабины лифта.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 1 год. Срок гарантийных обязательств за пределами Российской Федерации 6 месяцев.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора бесплатно. На устройства, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются. Данное устройство не является товаром предназначенным для продажи населению с целью личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи: Название торгующей организации:

_____ _____

М.П.

_____

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрофонный усилитель соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: Заводской номер: Штамп ОТК

_____ _____ _____