Подставки под огнетушитель
сборно-разборные

П-10, П-15, П-20

ПАСПОРТ
САОП.301500.001 ПС

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт САОП.301500.001 ПС на подставки под огнетушитель П-10, П-15 и П-20 (далее - подставки) предназначен для ознакомления с изделием.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Подставки предназначены для напольного размещения переносных огнетушителей в общественных зданиях и на производственных объектах.


3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Количество
1	Стенка	2
2	Боковина	2
3	Дно	1
4	Винт М3х8	8
5	Наклейка «Огнетушитель»	1
6	Паспорт	1

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры и масса подставок для огнетушителя указаны в таблице ниже.

Наименование параметра	Подставка под огнетушитель		
	П-10	П-15	П-20
Габаритные размеры подставки в собранном виде AxBxH, не более, мм	170x170x400	190x190x400	210x210x400
Глубина h, мм	250	250	250
Масса, не более, кг	1,8	2	2,2
Максимальные размеры устанавливаемого огнетушителя axb, мм	140x140	150x150	180x180
Максимальная высота устанавливаемого огнетушителя, мм	515	515	610
Максимальная масса устанавливаемого огнетушителя, кг	6,5	8,2	12

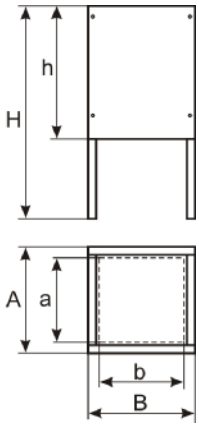

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


5.1 Распакуйте комплект.

5.2 Проведите внешний осмотр и убедитесь в соответствии состава комплекта.


Наружная поверхность изделия не должна иметь вмятин, короблений, острых кромок и должна быть окрашена равномерно.

5.3 Приложите к стенке (поз.1) боковины (поз.2). Отверстия на соединяемых деталях должны быть соосны.

Скрепите детали между собой винтами (поз.4).

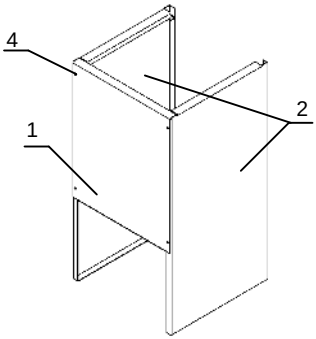


5.4 Установите дно (поз.3) без крепления.

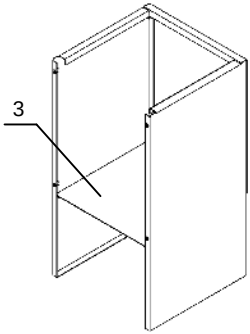

5.5 Приложите оставшуюся стенку (поз.1). Отверстия на соединяемых деталях должны быть соосны.

Скрепите детали между собой винтами (поз.4).

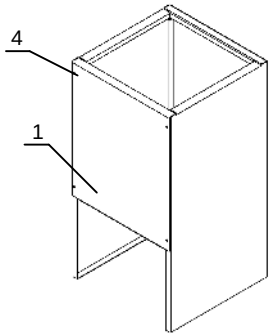

5.6 Наклейте самоклеящийся знак из комплекта поставки на переднюю поверхность подставки.

5.7 Установите подставку на ровную горизонтальную плоскость опорными поверхностями.

5.8 Разместите в подставке огнетушитель.

Корпус огнетушителя должен опираться на дно подставки.

Размеры и вес устанавливаемого в подставку огнетушителя не должны превышать указанных в таблице.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно предусматривать профилактические осмотры подставки, осуществляемые не реже одного раза в квартал или после аварийных состояний, и включает следующие виды работ:

- проверка общего качественного состояния подставки (отсутствие забоин, вмятин, трещин стенок, деформации корпуса и т. п., препятствующих установке огнетушителя и (или) ухудшающих внешний вид);
- проверка лакокрасочного покрытия (особенно на внешних кромках корпуса);
- устранение выявленных нарушений.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается установка огнетушителя в подставку, если подставка стоит неустойчиво – качается, либо имеет заметный уклон.

Запрещается установка в подставку огнетушителя, если его габаритные размеры превышают максимально допустимые (см. в таблице выше).

8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Температурный диапазон эксплуатации подставки от +5ºС до +45ºС при относительной влажности до 90%.

Упакованная подставка может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от -50ºС до +50ºС.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Элементы конструкции подставок не представляют опасности для окружающей среды. По окончании срока службы подлежат утилизации в обычном порядке.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка под огнетушитель П-___ соответствует требованиям конструкторской документации и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска: _____ Штамп ОТК: _____

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу подставки при соблюдении потребителем установленных выше условий монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки подставки покупателю.

Дата продажи	Название торгующей организации	МП
_____	_____	_____

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бесплатная горячая линия для звонков со всех регионов России	**тел.: 8-800-200-00-21 (многоканальный)**	
Сервисный центр Россия, 630073, г. Новосибирск, а/я 112	тел.: (383) 363-98-67	support@arsenalnpo.ru skype: arsenal_servis
НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а	тел.: (383) 240-85-40	info@arsenalnpo.ru www.arsenal-npo.ru