НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»

ШКАФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ
Р- 2Т, Р- 3Т, Р- 4Т
Р- 2Т(Л), Р- 3Т(Л), Р- 4Т(Л)
Р- 2Т GSM, Р- 3Т GSM, Р- 4Т GSM
Р- 2Т(Л) GSM, Р- 3Т(Л) GSM, Р- 4Т(Л) GSM

ПАСПОРТ
САОП.301445.001ПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1

Шкафы оружейные односекционные Р-2Т, Р-2Т(Л), Р-2Т GSM, Р-2Т(Л) GSM, Р-3Т, Р-3Т(Л), Р-3Т GSM, Р-3Т(Л) GSM, Р-4Т, Р-4Т(Л), Р-4Т GSM, Р-4Т(Л) GSM, (далее – шкафы) предназначены для хранения в домашних условиях охотничьего, спортивного, травматического, пневматического, газового, холодного (охотничьи ножи) оружия и боеприпасов (патронов, пороха и т.д.), а так же принадлежностей для технического обслуживания данного оружия.

Шкафы обеспечивают защиту окружающих от контакта с оружием и боеприпасами, а так же исключают несанкционированный доступ к оружию, его использование или кражу.

КОНСТРУКЦИЯ 2

Конструктивно шкаф состоит из корпуса и двери. Дверь шкафа закрывается на 2 замка: верхний – почтовый повышенной секретности, нижний - сувальдный.

Внутри корпуса (в верхней части) установлено отделение под патроны или пистолет – трейзер. Трейзер закрывается на почтовый замок. За трейзером (варианты Р-2Т… и Р-3Т...) или справа от трейзера (вариант Р-4Т…) имеется пространство, позволяющее ставить стволы на всю высоту шкафа. У варианта Р-4Т… в трейзере имеется съёмная полка.

Дополнительно внутри шкафа (на задней стенке), для фиксации хранящихся длинных стволов, могут быть установлены ложементы (держатели стволов), от 2-х до 4-х, в зависимости от ширины шкафа (варианты шкафов с литерой «Л»: Р-2Т(Л)…, Р-3Т(Л)… и Р-4Т(Л)…).

Для обнаружения несанкционированного открывания оружейного шкафа и оповещения звонком и/или SMS на телефон владельца, в шкафе может быть установлен охранный точечный магнитоконтактный сигнализатор ПОЛЮС GSM, производства НПО «Сибирский Арсенал» (варианты шкафов с обозначением «GSM», см. п.4 – комплект поставки). С подробной информацией о работе сигнализатора Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Документация».

На задней стенке корпуса предусмотрены четыре отверстия ∅7 мм для крепления шкафа к стене. Крепеж выбирается в зависимости от материала стен и приобретается отдельно. Расположение отверстий и присоединительные размеры – см. рис.1.

Материал шкафа – стальной прокат толщиной 1мм.

Покраска шкафа полимерная, цвет – серый RAL 7032.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкаф рассчитан на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 до +45ºС и относительной влажности до 95%.

Срок службы шкафа – не менее 10 лет.

Наименование параметра	Значение		
	Р-2Т…	Р-3Т…	Р-4Т…
Габаритные размеры, мм, не более высота × ширина × глубина	1350×200×250	1350×300×250	1350×400×250
Масса, кг, не более	14,1	17,6	20,4
Кол-во мест для хранения длинноствольного оружия	1 – 2	2 – 3	3 – 4
Угол открывания двери шкафа, не менее	100°	100°	100°

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	кол-во, шт.											
	Р- 2Т	Р- 2Т(П)	Р- 2Т GSM	Р- 2Т(П) GSM	Р- 3Т	Р- 3Т(П)	Р- 3Т GSM	Р- 3Т(П) GSM	Р- 4Т	Р- 4Т(П)	Р- 4Т GSM	Р- 4Т(П) GSM
Шкаф оружейный	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ключ от верхнего замка	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ключ от нижнего замка	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ключ от трейзера	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Полка трейзера	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Ложемент	-	2	-	2	-	3	-	3	-	4	-	4
Сигнализатор ПОЛЮС GSM в комплекте	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1
Руководство пользователя на ПОЛЮС GSM САПО.425113.005РП	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1
Паспорт САОП.301445.001ПС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5 УСТАНОВКА

Для установки шкафа необходимо выполнить следующую последовательность действий:

5.1 Распаковать шкаф;

5.2 Произвести внешний осмотр шкафа. Наружная поверхность изделия не должна иметь вмятин, короблений, острых кромок, должна быть окрашена равномерно, без наплывов. Дверца должна открываться свободно, без зацепления;

5.3 Достать из упаковки ключи, открыть шкаф;

5.4 Выбрать место для установки, разметить на стене места для крепления, учитывая габаритные, присоединительные размеры и расположение отверстий для крепежа на задней стенке шкафа (п.3 и рис.1);

5.5 Установить шкаф на выбранное место и прикрепить к стене.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 6

Шкаф оружейный Р - ___ Т _____ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____ Штамп ОТК_____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7

Срок гарантийных обязательств 1 год с начала эксплуатации.


В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт либо замену неисправного шкафа. На шкафы, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи:	Название торгующей организации:	МП
_____	_____	_____

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8

Сервисный центр **Россия, 630073,** **г. Новосибирск, а/я 112**	**тел.: (383) 363-98-67**	**skype: arsenal_servis** **e-mail:** **support@arsenalnpo.ru**
НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г.Новосибирск, мкр. Горский, 8а	тел.: 8-800-200-00-21 (многоканальный) тел.: (383) 240-85-40	www.arsenal-npo.ru e-mail: info@arsenalnpo.ru

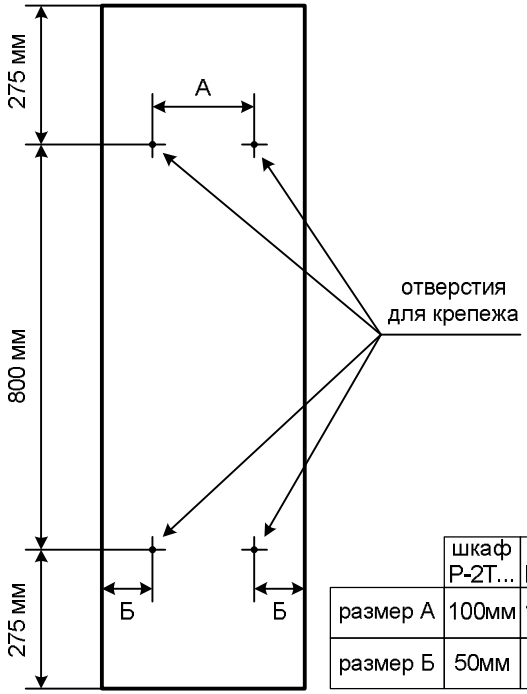

	шкаф Р-2Т...	шкаф Р-3Т...	шкаф Р-4Т...
размер А	100мм	150мм	200мм
размер Б	50мм	75мм	100мм

Рис.1 Расположение отверстий для крепежа. Присоединительные размеры