НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»

Универсальный коммуникатор
(объектовый)

ПАСПОРТ
САПО.425951.008-04ПС

Сертификат соответствия
С-RU.ПБ01.В.03044

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1

Универсальный коммуникатор версии 4 (далее – коммуникатор) интегрированной системы безопасности (ИСБ) «Лавина» предназначен для использования в составе приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных «Гранит-3,-5,-8,-12 (USB) с коммуникаторами» и «Гранит-3Р,-5Р,-8Р,-12Р (USB) с коммуникаторами».

Коммуникатор обеспечивает передачу извещений по каналам сотовой связи стандарта GSM (в режиме «передача данных») и GPRS от объектовых приборов «Гранит-3(Р),-5(Р),-8(Р),-12(Р) (USB) с коммуникаторами» на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и имеет возможность для удалённого программирования этих приборов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 2

Обозначение	Наименование	Количество
САПО.426477.058-11	Универсальный коммуникатор (с переходником антенны)	1
САПО.687415.001	Антенна (ответная часть)	1
САПО.685621.058	Жгут	1
-	Саморез-винт 2-01.016 3×12 ГОСТ 11650	1
САПО.425951.008-04ПС	Паспорт	1

УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА 3

Подключение коммуникатора к прибору осуществляется при помощи жгута САПО.685621.058.

Порядок установки и подключения коммуникатора

- Отключите питание прибора 220В, снимите крышку, отключите аккумулятор;
- Снимите плату контроллера прибора;
- Установите коммуникатор (рис.1) в корпус прибора (рис.2). Держатели SIM-карт (SIM1 и SIM2) должны находиться у верхнего или нижнего края корпуса (в зависимости от места установки);
- Подключите (если не подключен) переходник антенны к разъёму XS7 платы коммуникатора (рис.1) (далее в тексте – переходник);
- Прикрепите разъём переходника к держателю – рис.2, 3;
- Установите (вкрутите) антенну САПО.687415.001 в держатель переходника;
- Подключите коммуникатор к плате контроллера прибора – рис.4, 5;
- Установите плату контроллера на место;

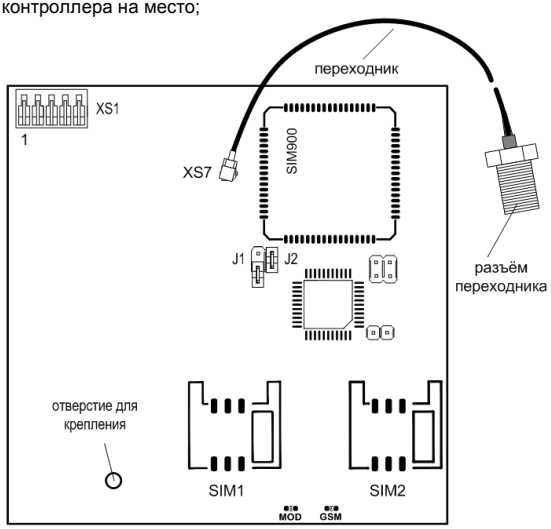


Рис.1 Внешний вид коммуникатора. Расположение разъёмов XS1, XS7. Подключение переходника.

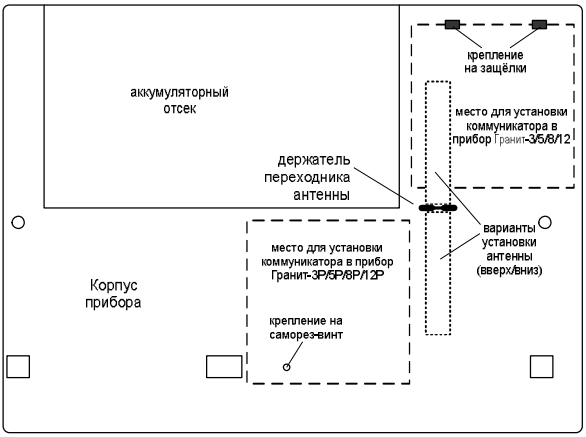


Рис.2 Расположения мест для установки коммуникатора в корпусе прибора, установка антенны

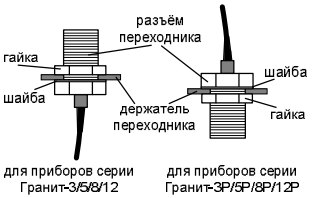


Рис.3 Варианты крепления переходника антенны

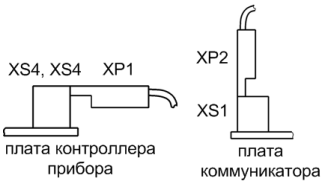


Рис.4 Подключение жгута

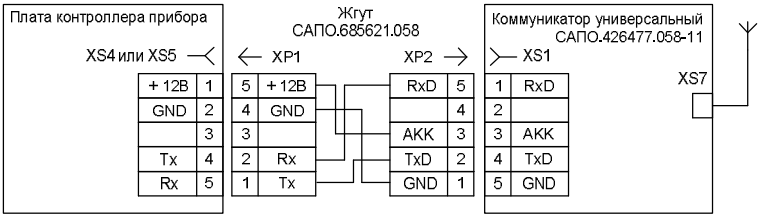


Рис.5 Схема электрическая подключения

Настройка коммуникатора

Программирование настроек коммуникатора производится в составе прибора с помощью программы «Конфигуратор Гранит (Лавина)» версии 3.X.X и выше или программного обеспечения (ПО) АРМ Администратора, АРМ Инженера ИСБ «Лавина» версии 6.3.X и выше. Подробно о программировании коммуникатора можно ознакомится в руководстве по эксплуатации на приборы «Гранит-3,-5,-8,-12 (USB) с коммуникаторами», «Гранит-3Р,-5Р,-8Р,-12Р (USB) с коммуникаторами» или в меню «Помощь» → «Справка» ПО АРМ Администратора системы «Лавина».

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Универсальный коммуникатор соответствует конструкторской документации, признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____ Штамп ОТК

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 3 года.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя коммуникатора. На коммуникаторы, имеющие механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки коммуникатора. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи: _____ Название торгующей организации: _____ МП

7 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сервисный центр
Техническая поддержка
Россия, 633010, Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12

тел.: (383) 363-98-67
тел.: 8-800-200-00-21
(многоканальный)

e-mail:
support@arsenalnpo.ru
skype: arsenal_servis

НПО «Сибирский Арсенал»
Россия, 630073, г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а

тел.: (383) 240-85-40

e-mail: info@arsenalnpo.ru
www.arsenal-npo.ru

08.04.2015г